


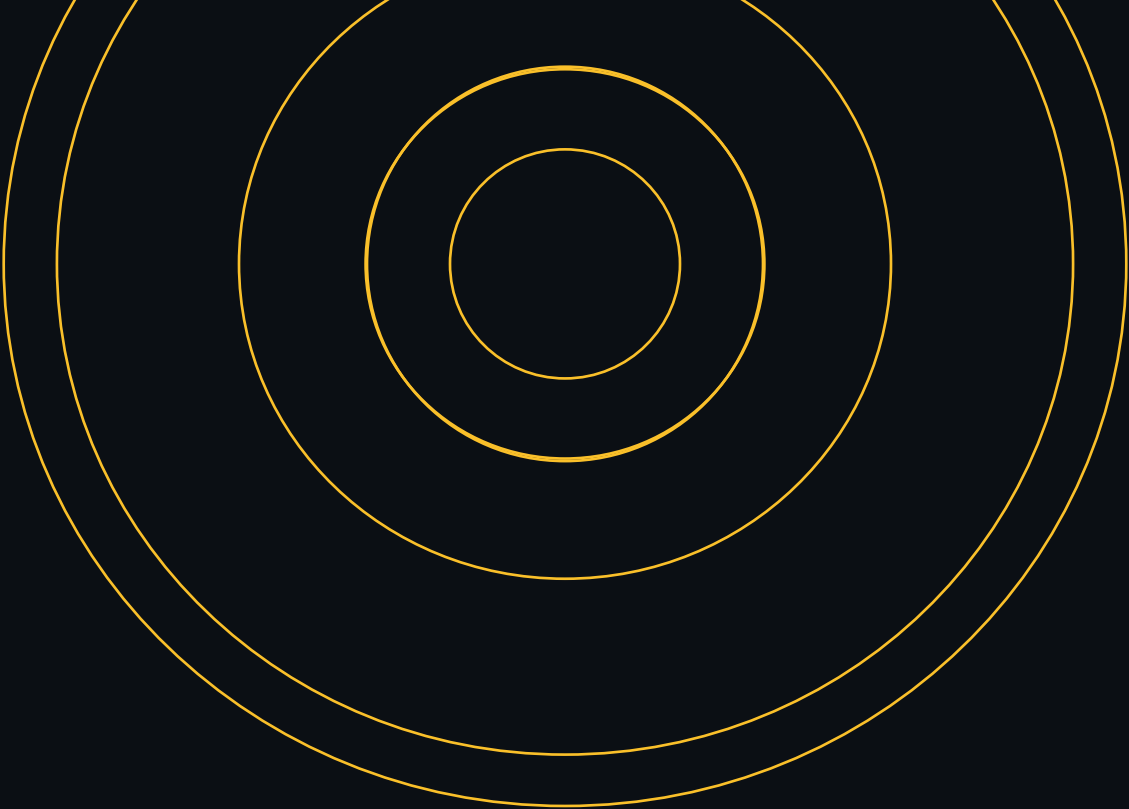

soma

Bombas submersíveis

SDC



ONDA
AQUÁRIOS



SDC-3000

33W
CONSUMO

3,5 m
COLUNA D'ÁGUA

3.000 L/h
VAZÃO



SDC-4500

39W
CONSUMO

4 m
COLUNA D'ÁGUA

4.500 L/h
VAZÃO



SDC-5500

50W
CONSUMO

4,5 m
COLUNA D'ÁGUA

5.500 L/h
VAZÃO



SDC-7000

63W
CONSUMO

4,8 m
COLUNA D'ÁGUA

7.000 L/h
VAZÃO



SDC-8500

67W
CONSUMO

5 m
COLUNA D'ÁGUA

8.500 L/h
VAZÃO



SDC-10000

81W
CONSUMO

5,3 m
COLUNA D'ÁGUA

10.000 L/h
VAZÃO



SDC-12000

100W
CONSUMO

5,8 m
COLUNA D'ÁGUA

12.000 L/h
VAZÃO

soma

Bomba submersível

SDC-3000

25,5 mm Coluna d'água ---

3,5 metros



20,7 mm

16,5 mm



3 x Tamanhos de tubos de saída

CONTROLADOR ELETRÔNICO



Grade de proteção

Código: 25101

127V 220V
AUTOVOLT

33W
CONSUMO

3.000 L/h
VAZÃO



140 cm

140 cm

170 cm

8,6 cm



6,3 cm

13,6 cm



Para aquários, lagos e aquicultura

soma

Bomba submersível

SDC-4500

3 x Tamanhos de
tubos de saída



Código: 25102

26
mm

Coluna d'água ---

4
metros

21
mm

26
mm

CONTROLADOR
ELETRÔNICO



127V 220V
AUTOVOLT

39W
CONSUMO

4.500 L/h
VAZÃO



140 cm

170 cm

140 cm



12,5 cm



9 cm

18,5 cm



Para aquários, lagos e aquicultura

soma

Bomba submersível

SDC-5500

26 mm

Coluna d'água ---

4,5 metros

26 mm

21 mm

3 x Tamanhos de tubos de saída

CONTROLADOR ELETRÔNICO



Grade de proteção

Código: 25103

127V 220V
AUTOVOLT

50W
CONSUMO

5.500 L/h
VAZÃO



140 cm

170 cm

140 cm



12,5 cm



9 cm

18,5 cm



Para aquários, lagos e aquicultura

soma

Bomba submersível

SDC-7000

26
mm

Coluna d'água ---

4,8
metros

21
mm

26
mm

3 × Tamanhos de
tubos de saída



Código: 25104

Grade de
proteção



127V 220V
AUTOVOLT

63W
CONSUMO

7.000 L/h
VAZÃO



140 cm

170 cm

140 cm



12,5 cm



9 cm

18,5 cm



Para aquários, lagos e aquicultura

soma

Bomba submersível

SDC-8500

38
mm

Coluna d'água ---

5
metros

32,5
mm

26
mm

3 × Tamanhos de
tubos de saída

CONTROLADOR
ELETRÔNICO



Grade de
proteção

Código: 25105

127V 220V
AUTOVOLT

67W
CONSUMO

8.500 L/h
VAZÃO



140 cm

140 cm

260 cm



14,1 cm



10,4 cm

20,5 cm



Para aquários, lagos e aquicultura

soma

Bomba submersível

SDC-10000

38 mm

Coluna d'água ---

5,3 metros

32,5 mm

26 mm

3 x Tamanhos de tubos de saída

CONTROLADOR ELETRÔNICO



Grade de proteção

Código: 25106

127V 220V
AUTOVOLT

81W
CONSUMO

10.000 L/h
VAZÃO



140 cm

140 cm

260 cm



14,1 cm



10,4 cm

20,5 cm



Para aquários, lagos e aquicultura

soma

Bomba submersível

SDC-12000

38 mm

Coluna d'água ---

5,8 metros

32,5 mm

26 mm

3 x Tamanhos de tubos de saída

CONTROLADOR ELETRÔNICO



Grade de proteção

Código: 25107

127V 220V
AUTOVOLT

100W
CONSUMO

12.000 L/h
VAZÃO



140 cm

140 cm

260 cm



14,1 cm



10,4 cm

20,5 cm



Para aquários, lagos e aquicultura




Bomba submersível

SDC-PUMP

Pressione e solte a tecla **MODO ALIMENTAÇÃO** para ligar a bomba. Para desligar, pressione e solte novamente.

Pressione e segure a tecla **MODO ALIMENTAÇÃO** por três segundos para entrar no modo de alimentação. O funcionamento da bomba será interrompido por 10 minutos (Luz "LED 10MIN" acende). Após 10 minutos, a bomba sairá do modo de alimentação e retornará ao funcionamento no fluxo programado. Se desejar sair do modo de alimentação a qualquer momento, pressione e segure a tecla **MODO ALIMENTAÇÃO** novamente por três segundos.

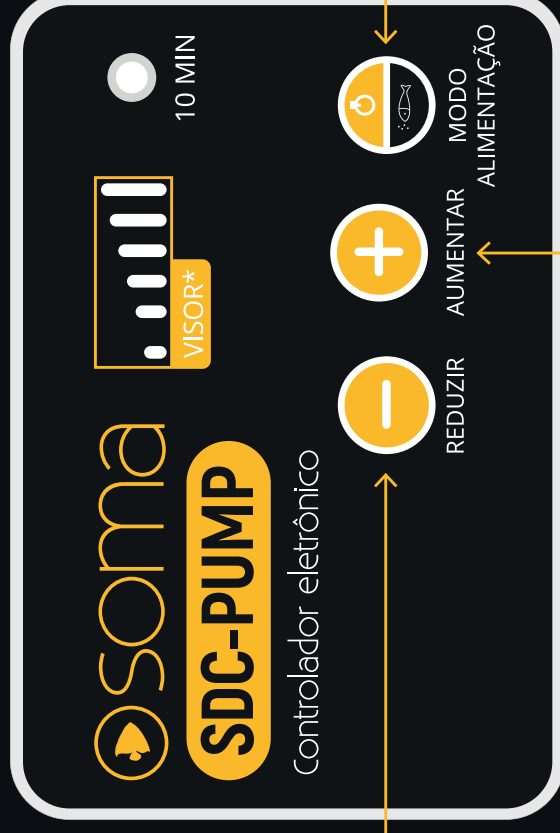

Pressione a tecla **REDUZIR** para diminuir o fluxo e a potência. Os LED's do visor acendem conforme o ajuste realizado, LED menor para fluxo mínimo ao LED maior para fluxo máximo em uma escala de 6 posições. Pressione e segure por três segundos a tecla **REDUZIR** para entrar no MODO ONDA.

No MODO ONDA, os LED's do visor acendem do mínimo ao máximo fluxo, em ciclos contínuos. Pressione por três segundos a tecla **REDUZIR** para sair do MODO ONDA e retornar ao último fluxo ajustado.

Pressione a tecla **AUMENTAR** para aumentar o fluxo e a potência, Os LED's do visor acendem conforme o ajuste realizado, LED menor para fluxo mínimo ao LED maior para fluxo máximo em uma escala de 6 posições.

soma

Bomba submersível

Peças de reposição disponíveis:

Controlador
Código: 25203



Compatível com:



SDC-3000

Controlador
Código: 25204



Compatível com:



SDC-4500

Controlador
Código: 25205



Compatível com:



SDC-5500

Controlador
Código: 25220



Compatível com:



SDC-7000

Controlador
Código: 25221



Compatível com:



SDC-8500

Controlador
Código: 25222



Compatível com:



SDC-10000

Controlador
Código: 25223



Compatível com:



SDC-12000

Impeller
Código: 25108



Compatível com:



SDC-3000

Impeller
Código: 25109



Compatível com:



SDC-4500



SDC-5500



SDC-7000

Impeller
Código: 25218



Compatível com:




SDC-8500



SDC-10000

Impeller
Código: 25202

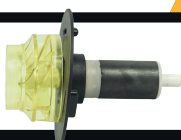

Compatível com:



SDC-12000



ESPECIFICAÇÕES				
MODELO	POTÊNCIA	VAZÃO	COLUNA D'ÁGUA	DIMENSÕES
SDC-3000	33W	3000 L/h	3,5 m	63 × 136 × 86 mm
SDC-4500	39W	4500 L/h	4 m	90 × 185 × 125 mm
SDC-5500	50W	5500 L/h	4,5 m	90 × 185 × 125 mm
SDC-7000	63W	7000 L/h	4,8 m	90 × 185 × 125 mm
SDC-8500	67W	8500 L/h	5 m	104 × 205 × 141 mm
SDC-10000	81W	10000 L/h	5,3 m	104 × 205 × 141 mm
SDC-12000	100W	12000 L/h	5,8 m	104 × 205 × 141 mm
TENSÃO: AUTOVOLT 100-240V/50-60Hz			OUTPUT: DC 24V	

RECOMENDAÇÕES - Leia antes de usar:

Movimento de água é fundamental para qualquer ecossistema fechado, seja ele um aquário ou lago. Além da oxigenação causada pela movimentação de água, é a bomba que faz o sistema de filtragem funcionar.

- ① As Bombas Submersas Soma dispensam qualquer tipo de lubrificação.
- ② Com o passar do tempo é possível que haja acúmulo de sujeira no compartimento do impeller, o que pode dificultar seu funcionamento. Realize manutenções regularmente.
- ③ Durante a manutenção, mantenha o equipamento sempre desligado.
- ④ Limpe regularmente a bomba para garantir que ela funcione corretamente. Para isso, abra a tampa retirando os parafusos, retire o impeller e limpe toda a cavidade.
- ⑤ Para retirar encrustações calcárias é aconselhável deixar a bomba em funcionamento dentro de um balde com uma solução com água e vinagre por 3 horas. Passe água em abundância antes de voltar a bomba ao aquário.
- ⑥ A bomba não pode funcionar a seco (sem água).
- ⑦ O painel de controle e o adaptador não podem entrar em contato com a água.